



ТЕПЛОЛЮКС®


живи комфортно

ALUMIA

Маты нагревательные «Теплолюкс» Alumia

Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом)

КПР.00161.03 РЭ(П)

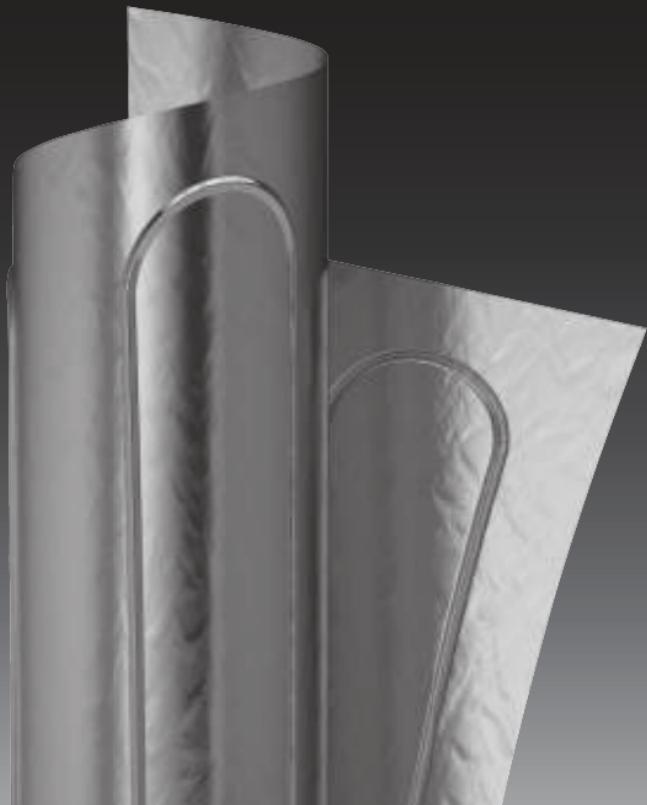

EAC

Содержание

1. Назначение	3
2. Конструкция	3
3. Комплектация	5
4. Перед монтажом	6
5. Монтаж	8
5.1. Монтаж	8
5.2. Дополнительные материалы для монтажа	13
6. Первое включение системы.	13
7. Правила эксплуатации.	14
8. Безопасность.	14
9. Условия транспортировки и хранения	16
10. План помещения	17
11. Гарантийные обязательства	18
12. Сведения о сертификации.	18
13. Гарантийный сертификат	19
14. Свидетельство о приемке	20

Благодарим Вас за приобретение комплекта теплых полов на основе нагревательных матов «Тепполюкс» Alumia!

Мы уверены, что теплые полы Alumia создадут в Вашем доме комфорт и уют.

**Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Соблюдение правил монтажа гарантирует безотказную и эффективную работу системы обогрева в течение всего срока службы.**

Монтаж нагревательного мата и подключение терморегулятора должен производить квалифицированный специалист.

1. Назначение

Маты нагревательные «Тепполюкс» Alumia, именуемые в дальнейшем «Нагревательный мат на фольге», предназначены для устройства комфортного подогрева пола без заливки строительными смесями и устанавливаются непосредственно под ламинат, паркетную доску, линолеум или ковролин.

2. Конструкция

Нагревательный мат на фольге состоит из нагревательного элемента, зафиксированного между двумя слоями фольги. Он состоит из двух параллельно уложенных тонких нагревательных жил. С одной стороны мат оснащен соединительной муфтой и установочным проводом, с другой стороны – концевой муфтой (Рис. 1).

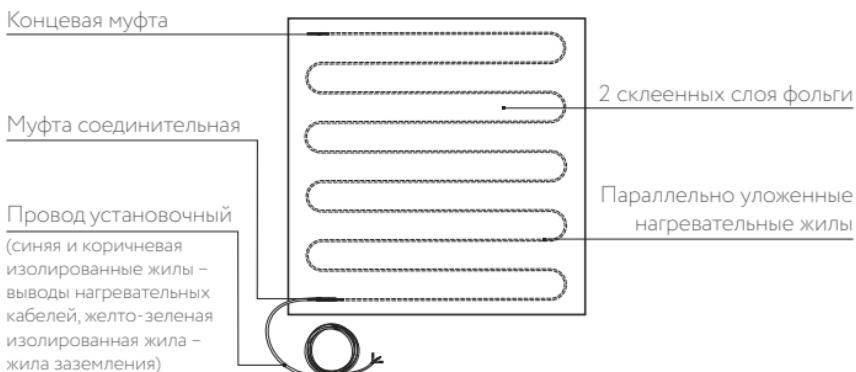


Рисунок 1. Конструкция нагревательного мата на фольге

За счет фиксации нагревательного элемента между двумя слоями фольги исключается необходимость подбирать шаг укладки, что снижает вероятность его повреждения при монтаже.

Технические характеристики матов приведены в Таблице 1.

Перед тем, как начать установку, еще раз убедитесь, что размер нагревательного мата соответствует обогреваемой площади.

Удельная мощность мата составляет 150 Вт/м². Такая мощность обеспечивает равномерный и эффективный обогрев.

Не используйте один мат для обогрева двух помещений.

При подключении мата обратите внимание на цвета установочных проводов.

Напряжение питания	~220 В ±10%
Удельная мощность	150 Вт/м ²
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м ±1%
Степень защиты от внешних воздействий	IPX7

Таблица 1. Технические характеристики матов нагревательных «Тепполюкс» Alumia


Модель	Номин. мощность, Вт	Номин. площадь мата, м ²	Ток, А	Сопротивление, Ом
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 75 Вт/0,5 кв.м	75	0,5	0,4	599,4-694,0
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 150 Вт/1,0 кв.м	150	1,0	0,7	303,1-350,9
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 225 Вт/1,5 кв.м	225	1,5	1,1	193,3-223,8
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 300 Вт/2,0 кв.м	300	2,0	1,5	144,0-166,8
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 375 Вт/2,5 кв.м	375	2,5	1,9	115,0-133,1
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 450 Вт/3,0 кв.м	450	3,0	2,3	95,7-110,8
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 525 Вт/3,5 кв.м	525	3,5	2,7	82,3-95,3
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 600 Вт/4,0 кв.м	600	4,0	3,1	71,8-83,2
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 675 Вт/4,5 кв.м	675	4,5	3,4	64,8-75,0
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 750 Вт/5,0 кв.м	750	5,0	3,7	58,7-67,9
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 900 Вт/6,0 кв.м	900	6,0	4,5	48,6-56,2
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 1050 Вт/7,0 кв.м	1050	7,0	5,8	37,9-43,9
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 1200 Вт/8,0 кв.м	1200	8,0	6,6	33,2-38,4
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 1350 Вт/9,0 кв.м	1350	9,0	7,4	29,6-34,2
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 1500 Вт/10,0 кв.м	1500	10,0	8,3	26,6-30,8
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 1800 Вт/12,0 кв.м	1800	12,0	9,9	22,2-25,7
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 2250 Вт/15,0 кв.м	2250	15,0	12,4	17,8-20,6
Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia 2700 Вт/18,0 кв.м	2700	18,0	14,9	14,8-17,1

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без ухудшения потребительских свойств продукта.

Маты соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

3. Комплектация

Состав комплекта на основе нагревательных матов Alumia[®]:

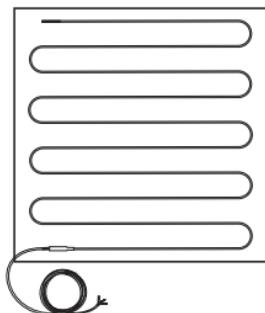

Нагревательный мат
на фольге



Монтажная трубка –
гофрированная пластмассовая трубка предназначена
для установки датчика температуры пола и выполняет
для него защитную функцию.
Диаметр трубы – 16 мм.
В комплекте с монтажной трубкой поставляется концевая
заглушка.



Руководство по эксплуатации
(совмещенное с паспортом)

Рисунок 2. Комплект поставки

[®] дополнительно к комплекту подбирается терморегулятор с датчиком температуры пола (не входит в комплект поставки)

4. Перед монтажом

1. Проверьте, позволяют ли возможности электропроводки осуществить подключение системы «теплый пол».

Для этого суммируйте мощности всех приборов, которые могут быть подключены к сети. Параметры стандартных электропроводок согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры стандартных электропроводок согласно ПУЭ

Материал проводников	Сечение, мм ²	Ток нагрузки (max), А	Суммарная мощность нагрузки (max), кВт
Медь	2 × 1,0	16	3,5
	2 × 1,5	19	4,1
	2 × 2,5	27	5,9
Алюминий	2 × 2,5	20	4,4
	2 × 4,0	28	6,1

2. Проверьте допустимый ток предохранительных устройств (автоматов).

Нагревательные маты мощностью более 2 кВт рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.

Любой нагревательный мат должен подключаться через УЗО (Устройство защитного отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.

Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается на стене в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели.

3. Сделайте план раскладки мата.

Определите обогреваемую площадь.

С целью эффективного использования и экономии энергопотребления не рекомендуется устанавливать нагревательный мат под стационарную мебель (кухонный гарнитур, стиральные и посудомоечные машины).

При установке нагревательного мата под данный подвид мебели, необходимо соблюдать «Правила эксплуатации» п. 7.5.

Чтобы разложить мат по форме обогреваемого участка, фольгу необходимо разрезать на фрагменты, не затрагивая нагревательный элемент.

4. Определите место установки терморегулятора.

Терморегулятор должен располагаться вне помещений с высокой влажностью.

Рекомендуемая высота установки – 0,8 м от поверхности пола.

Желательно, чтобы к терморегулятору был простой доступ для изменения уровня температуры или настройки программы.

5. Начертите схему раскладки мата, отметьте место установки терморегулятора и датчика температуры пола.

Датчик устанавливается в монтажной трубке, в полу, на расстоянии 0,5 м от стены, на которой расположен терморегулятор.

Трубка с датчиком внутри должна располагаться на равном расстоянии между витками кабеля для наиболее точного измерения температуры.

Установочный провод мата должен быть подведен к терморегулятору.

Нагревательный мат должен располагаться на расстоянии не менее 10 см от других нагревательных приборов.

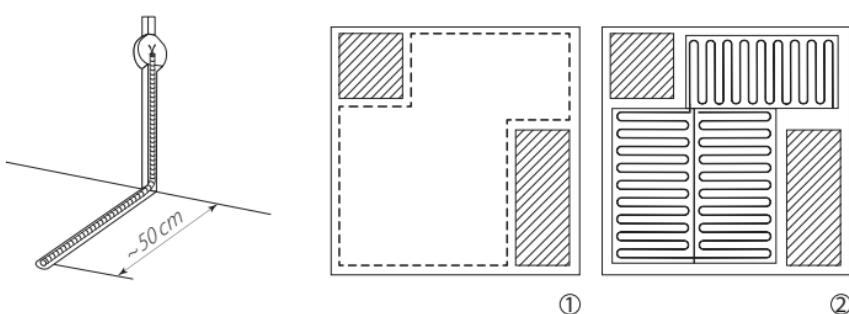


Рисунок 3. 1. Определение площади обогрева. 2. Нагревательный мат после укладки.

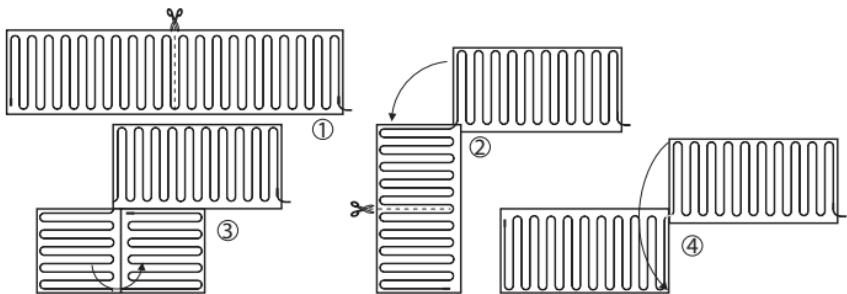


Рисунок 4. 1. Разрез мата. 2. Разворот на 90°. 3. Разворот на 180°. 4. Переворот

6. Подготовьте основание пола.

Поверхность пола, на которую устанавливается «теплый пол», должна быть чистой, ровной, очищена от мусора и острых предметов.

При возникновении вопросов по установке системы «теплый пол» обращайтесь к изготавителю или уполномоченному представителю.

5. Монтаж

5.1. Монтаж

1. Подготовьте в стене место для установки терморегулятора.
2. Проштробите в стене канавки для электропроводки, установочных проводов маты и монтажной трубы.
3. В полу вырубите штробу размером 20×20 мм.
4. Установите датчик температуры.
 - Поместите датчик в монтажную трубку таким образом, чтобы он располагался вблизи ее конца.
 - Конец трубы плотно закройте заглушкой.

- Уложите монтажную трубку с датчиком внутри в штробу согласно Вашему плану. Трубка с датчиком внутри должна располагаться на равном расстоянии между витками кабеля для наиболее точного измерения температуры. Открытый конец трубы с установочными проводами должен заканчиваться у терморегулятора или распaeчной коробки, иначе заменить датчик без вскрытия пола или стены будет невозможно.
- Радиус изгиба трубы (у стены) должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены – около 50 см.
- Убедитесь, что датчик свободно перемещается внутри трубы. Для этого достаточно частично вытянуть установочный провод датчика и вставить его обратно.

5. На выровненный пол уложите подложку (пенополиэтилен) толщиной не менее 3–6 мм. Сделайте в нем прорезь вдоль уложенной в штробе гофрированной трубы, ширина прорези должна быть равна ширине штробы.

Нагревательный мат на фольге укладывается сверху подложки.

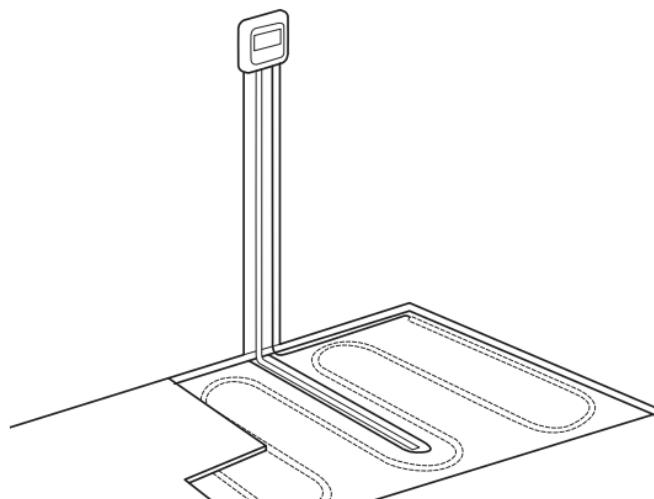


Рисунок 5.

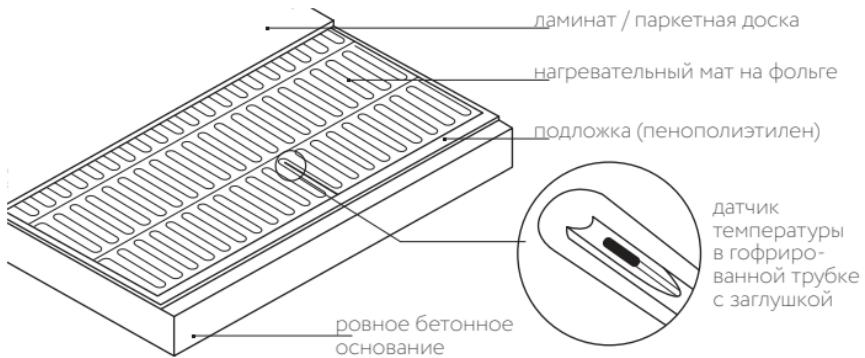


Рисунок 6. Конструкция элементов пола с использованием в качестве финального покрытия ламината или паркетной доски

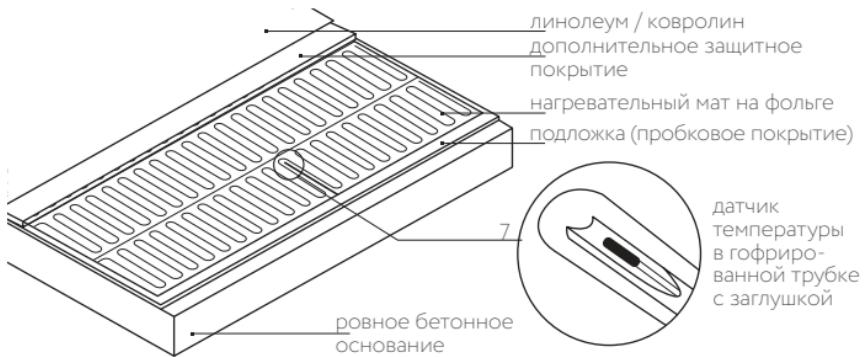


Рисунок 7. Конструкция элементов пола с использованием в качестве финального покрытия линолеума или ковролина

6. Измерьте сопротивление мата, сверьте с данными в таблице 1 и зафиксируйте на плане помещения.

7. Установите терморегулятор (при отключенном сетевом напряжении!) согласно прилагающейся к нему инструкции.

Схемы подключения матов к сети (220 В) приведены на рисунке 8 и в инструкциях по установке терморегуляторов.

Для терморегуляторов датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2; напряжение питания (переменное 220 В) подается на клеммы 5 и 6, причем фаза (определенная индикатором) – на клемму 6, а нуль – на клемму 5; выводы нагревательного мата подключаются к терморегуляторам следующим образом:

1. Жила с изоляцией коричневого цвета подключается к клемме 3.
2. Жила с изоляцией синего цвета подключается к клемме 4.
3. Вывод экрана (жила в изоляции желто-зеленого цвета) необходимо подключить к заземляющему контуру здания.

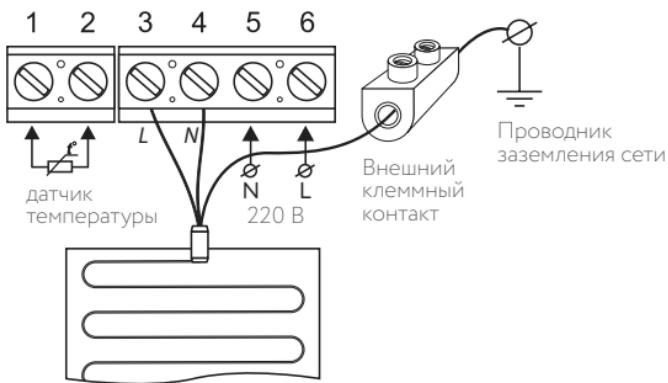


Рисунок 8. Схема подключения мата к сети (220 В)

8. Проверьте работоспособность системы «теплый пол».

- Проверьте электрические соединения: подключение к терморегулятору установочных проводов матов, датчика, проводов питания согласно паспорту на терморегулятор.
- Подайте напряжение (не более 2 мин.).
- Включите терморегулятор согласно инструкции.
- Убедитесь, что мат нагревается.
- Выключите терморегулятор.
- Снимите напряжение.

9. В случае монтажа теплого пола с мягкими напольными покрытиями, такими как ковролин или линолеум, для дополнительной механической защиты используйте слой ДВП или фанеры толщиной не более 6 мм.

10. Уложите декоративное покрытие: ламинат, паркетную доску, линолеум или ковролин.

Важно следовать рекомендациям производителя данного покрытия, чтобы убедиться в том, что его можно применять в качестве напольного при обогреве полов. Рекомендации производителя напольного покрытия по максимально допустимой температуре должны всегда соблюдаться и контролироваться с помощью терморегулятора.

5.2. Дополнительные материалы для монтажа

Подложка:

- в случае, если в качестве напольного покрытия используется ламинат, используйте мягкую теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена (толщина 3–6 мм) или пенополиэтиленовую подложку под ламинат;
- в случае, если в качестве напольного покрытия используется ковролин или линолеум, используйте жесткую подложку на основе крошки из натуральной пробки толщиной 4–6 мм;
- рекомендуем использовать теплоизоляцию ООО «Груп Атлантик Тепплюкс».

6. Первое включение системы

Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева, пользуясь указаниями руководства по эксплуатации терморегулятора.

В дальнейшем система будет работать в режиме, заданном терморегулятором, в зависимости от его типа и набора функций. Например, модели терморегуляторов с функцией программирования позволяют задать особый режим на каждый день недели.

7. Правила эксплуатации

1. Все работы по диагностике и ремонту нагревательных матов и терморегуляторов производите при отключенном питании.
2. При обнаружении неисправности, сбоя в работе терморегулятора необходимо немедленно обратиться к изготовителю либо уполномоченному представителю.
3. При длительном отсутствии в помещении рекомендуется отключить систему от сети.
4. Поверхность пола с установленным обогревом не должна подвергаться механическим воздействиям во избежание повреждения нагревательного мата и датчика температуры.
5. Непрерывное время работы нагревательного мата, установленного под стационарную мебель, не должно превышать 8 часов. Время работы можно увеличить до 12 часов при условии снижения температуры до 26 °C на терморегуляторе.

8. Безопасность

1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию матов, полученных от изготовителя, за исключением разрезания фольги при укладке.
2. Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегуляторов.
3. Запрещается, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагревательные маты, свернутые в рулон.
4. Нагревательный мат должен быть подключен к сети питания и заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
5. Запрещается включать нагревательные маты в электрическую сеть, напряжение которой не соответствует рабочему напряжению (220 В ±10% переменного тока).


6. Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение питания.
7. Нагревательный мат подключается к сети переменного тока через терморегулятор. Подключение системы «теплых полов» должен производить квалифицированный специалист.
8. Во избежание механического повреждения нагревательного мата монтаж следует осуществить в обуви с мягкой пружинистой подошвой, либо укрывать поверхность с разложенными на ней нагревательным матом листами фанеры или какими-либо другими материалами, препятствующими механическому воздействию на нагревательный элемент при ходьбе по нему.
9. Запрещается подвергать каким-либо механическим воздействиям (т. е. вбивать гвозди, дюбеля, ввинчивать винты и т.п.) поверхность пола, под которой установлен нагревательный мат, во избежание повреждения нагревательного мата.
10. При выборе напольного покрытия необходимо учитывать предельное значение температуры напольного покрытия. Предельное значение температуры для каждого вида напольного покрытия указано в инструкции соответствующего Производителя. В случае отсутствия данной информации, СНиП 41-01-2003 (п. 6.5.12) рекомендует устанавливать температуру терморегулятора не более 35 °C.
11. При нарушении какого-либо из перечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

9. Условия транспортировки и хранения

Маты должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, не допускающую продольного и поперечного сдавливания. Упакованные маты допускается транспортировать в универсальных контейнерах и в картонных коробках. При железнодорожных перевозках следует применять деревянные ящики.

Хранение матов должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от -50 до +40 °C, что соответствует условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Условные обозначения:

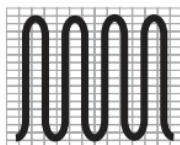

Нагревательный
мат

Трубка датчика
температуры



Терморегулятор



Соединительная
муфта




Датчик температуры

Концевая муфта

10. План помещения

План помещения с указанием расположения терморегулятора, датчика температуры пола, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт.

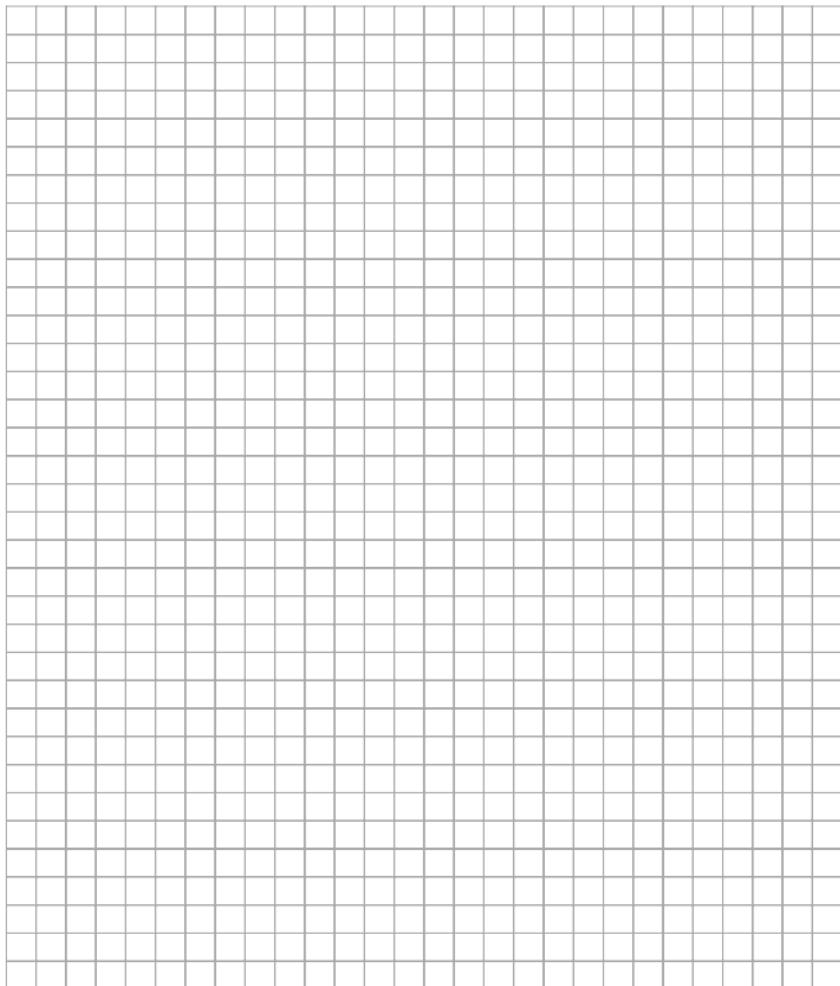

Сопротивление мата Ом Сопротивление датчика Ом

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества матов нагревательных требованиям технических условий ТУ 27.51.26-905-33006874-2021, при условии соблюдения указаний п. 4–8 настоящего Руководства по эксплуатации (совмещенного с паспортом)..

Гарантийный срок – 25 лет с даты продажи.

Гарантия предоставляется:

- при условии предъявления заполненного гарантейного талона;
- при соблюдении указаний п. 4–8 настоящего Руководства по эксплуатации (совмещенного с паспортом);
- при условии, что дефект исследован представителями изготавителя или его уполномоченными представителями.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготавителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные несоблюдением указаний п. 4–8 настоящего Руководства по эксплуатации (неправильный монтаж и/или эксплуатация).

Срок службы матов составляет не менее 35 лет, при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Сервисный центр:

141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: +7 495 728-80-80
garant@sst.ru

12. Сведения о сертификации

Сертификаты соответствия:



13. Гарантийный сертификат

Мат нагревательный «Тепполюкс» Alumia используется
для КОМФОРТНОГО обогрева

(тип помещения)

общей площадью _____ кв.м

предполагаемая площадь установки _____ кв.м

Мат нагревательный _____
(марка)

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Покупатель _____
(подпись)

Установку мата произвел _____
(подпись)

Дата _____ 20 ____ г.

План помещения прилагается.

Изготовитель гарантирует работу нагревательного мата на фольге Alumia в течение срока, определяемого гарантийными обязательствами (см. п.11 Гарантийные обязательства).

Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт нагревательного мата в случае выполнения всех требований по установке и эксплуатации, по предъявлении заполненного Гарантийного сертификата и Плана помещения с указанием

расположения терморегулятора, нагревательного мата, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации нагревательного мата.

14. Свидетельство о приемке

Мат нагревательный «Теплолюкс» Alumia

(мощность-площадь)

изготовлен и испытан согласно ТУ 27.51.26-905-33006874-2021 и признан годным для эксплуатации.

Марка нагревательного мата указана на ярлыке изделия, прикрепленного к установочному проводу.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,

Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, тел./факс: +7 495 728-80-80

Горячая линия: 8 (800) 775-40-42 (Бесплатно по РФ)

www.teplolux.ru